



# Arbeitsbeschreibung

FESTIVAL

DO IT YOURSELF BAG



YARA

DO IT YOURSELF BAG

## Lieber Workshopper

*“Schön, dass du deine eigene Ledertasche herstellen wirst”*

*Beim Befolgen dieser Arbeitsbeschreibung ist es wichtig, dass Sie diese Schritt für Schritt durchgehen und sorgfältig lesen!  
Viel Erfolg damit!*

### *Inhalt des Pakets:*

---

#### Gestanztes Ledermuster

- Tragegurt (bestehend aus 2 Teilen)
- 2 Flechtbänder
- 1 Schnalle
- 2 Ringe
- 2 Karabinerhaken • 1 Schloss
- Hohlrauben (8 und 12 mm)
- Zange zum Anbringen von Hohlrauben
- Lochzange
- Herrscher
- Silberstift
- Lederschere
- Hammer

**TIPP:** Bevor Sie beginnen, schützen Sie zunächst Ihren Tisch, damit er keine Dellen oder Kratzer abbekommt!

Zuerst machen wir das Schloss an der Tasche. Dies erreichen Sie, indem Sie auf den Verschluss drücken und ihn auseinanderziehen schlittern. Der Teil, den wir jetzt herstellen werden, ist der Teil, an dem sich der Druckknopf befindet, mit den beiden Löchern oben. Dieses Teil schieben wir auf die rechte Seite des Leders über die beiden Löcher in der Klappe (Abb. 1).



Abb. 1

Der Stift geht nun von oben durch (dies ist der Teil, der wie eine Heftklammer aussieht, Abb. 2 und Abb. 3).



Abb. 2



Abb. 3

Man dreht das Leder um und klappt auf der Rückseite die beiden Beine mit der Rückseite des Hammers nach innen (Abb. 4, 5 und 6). Wenn in diesem Teil des Schlosses noch Rückschlag ist, klopfen Sie denn mit dem Hammer auf die Rückseite des Schlosses an der Stelle, an der sich die Schenkel biegen. Jetzt sehen Sie, dass die SchlieÙe enger am Leder anliegt.



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

Anschließend befestigen wir den zweiten Teil des Verschlusses (der vorne einen Bügel und hinten zwei scharfe Spitzen hat). Zu diesem Zweck wurden auf der Vorderseite Ihrer Tasche zwei Schlitzte ausgeschnitten, sodass die beiden scharfen Spitzen von der rechten Seite Ihres Leders ausgehen (Abb. 7 und 8).



Abb. 7



Abb. 8

Drehen Sie das Leder erneut um und legen Sie die Metallplatte auf der Rückseite über diese beiden scharfen Spitzen, wobei die scharfe Kante auf dem Leder liegt. Sie nutzen die beiden äußeren Öffnungen in der Metallplatte, durch die die Stifte gehen. Sie platzieren nun die Halterung über der Tischkante, sodass Sie das Schloss flach hinlegen können, und klappen diese Beine mit der Rückseite des Hammers wieder nach innen (Abb. 9, 10 und 11).



Abb. 9



Abb. 10



Abb. 11

Nehmen Sie dann aus der Tasche mit Riemen die beiden gleich langen Riemen mit einem Loch auf einer Seite. Führen Sie diese von der Oberseite des Leders durch die Schlitz ein, sodass die Löcher in den Riemen und die Löcher im Leder übereinstimmen (Abb. 12).



Abb. 12

Wir werden diese Riemen mit Holniten befestigen.

Verwenden Sie dazu die Holniten 8 (Ein Holnit besteht aus 2 Teilen, einem Stift und einer Kappe) und stecken Sie den Stift von der rechten Seite Ihres Leders durch die beiden Löcher und klicken Sie dann die Kappe auf die Rückseite dieses Stifts ( Abb. 13, 14 und 15).



Abb. 13

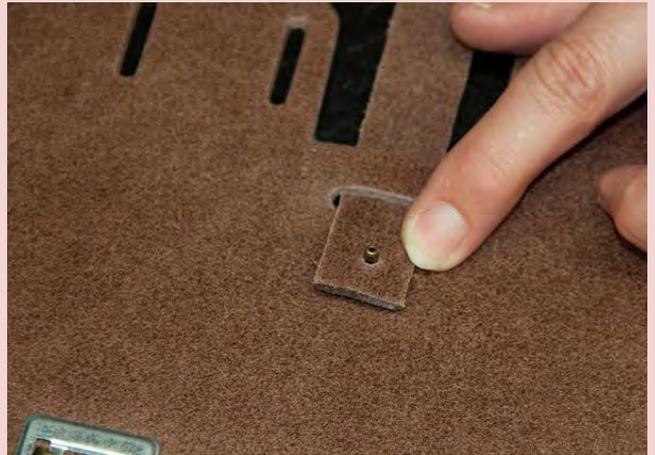


Abb. 14

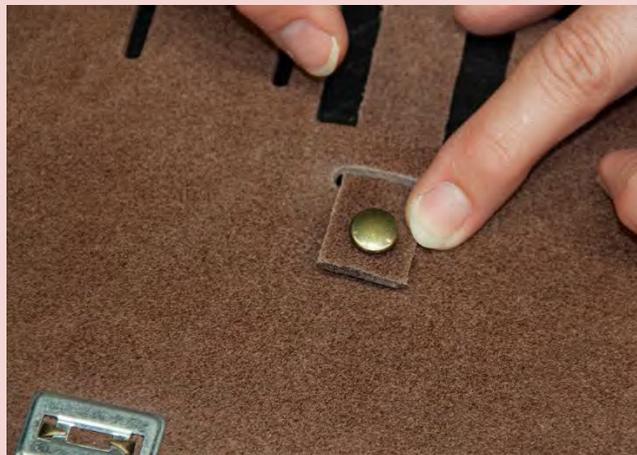


Abb. 15

Die Holniten sichern Sie mit einer Zange. Nehmen Sie nun die grüne Zange. Diesen legen Sie auf den Tisch.

Die rechte Seite des Leders liegt oben, Sie stecken die Holnit in das Loch und drehen den Griff (Abb. 16 und 17). Dies machen Sie für beide Riemen.



Abb. 16



Abb. 17

Legen Sie nun die Tasche mit der rechten Seite auf den Tisch mit der Klappe gegen dich. Auf einer Seite der Tasche falten Sie den Teil unter der Klappe – dort, wo sich die Schlitzze befinden – nach innen; Man kann die Falte wirklich hineinschieben! (siehe gepunktete Linie im Foto).

Falten Sie den vorderen Teil dort, wo sich die Schlitzze befinden, darüber, sodass sich die Schlitzze überlappen und die Naht auf der Rückseite der Tasche liegt (Abb. 18 und 19).



Abb. 18



Abb. 19

Nehmen Sie nun den Riemen, den Sie gerade am Boden der Tasche befestigt haben. Wir werden dies durch die Schlitzze weben, von außen nach innen, von innen nach außen... bis Sie die Spitze erreichen. Achten Sie darauf, die Ecke so fest zu ziehen, dass das Leder gut zusammenpasst, sonst entstehen Öffnungen in den Ecken der Tasche und haben Sie nicht mehr genug Länge übrig. HINWEIS: Bei der "YARA" ragt der Riemen seitlich 3,5 cm über (Abb.22). Dies machen Sie auch auf der anderen Seite (Abb. 20, 21, 22 und 23).



Abb. 20



Abb. 21



Abb. 22



Abb. 23

Gehen Sie nun von innen mit dem Silberstift durch die beiden Löcher oben in der Tasche und machen Sie einen Punkt auf dem Band. Die Löcher sind manchmal nicht genau ausgerichtet, also stecken Sie den Stift zuerst durch das erste Loch und dann durch das nächste und schon kommen Sie zum Band. Dies machen Sie auch auf beiden Seiten.

Schneiden Sie mit der Lochzange ein Loch an der Stelle des Punktes. Die Zange befindet sich in der richtigen Position und muss nicht angepasst werden (Abb. 24, 25 und 26).



Abb. 24



Abb. 25



Abb. 26

Messen Sie mit dem Lineal von der Mitte dieses Lochs auf der Innenseite des Bandes 3,2 cm nach unten und machen Sie hier erneut mit dem Silberstift einen Punkt und schneiden Sie ein Loch und wiederholen Sie dies auf beiden Seiten (Abb. 27 und 28).



Abb. 27



Abb. 28

Jetzt verwenden wir die Holnit 12. Sie stecken den Stift von außen durch die 3 Löcher (Abb. 29).

Schieben Sie den Ring mit der flachen Seite zur Innenseite der Tasche (Abb. 30) über den Riemen und falten Sie den Riemen in der Mitte. Das Loch im Band geht nun auch über die Holniten. Drücken Sie die Kappe der Holnit (Abb. 31) darauf und drücken Sie sie erneut mit der Zange (Abb. 32 bis 33). Wiederholen Sie dies auf beiden Seiten (Abb. 32 bis 33).



Abb. 29

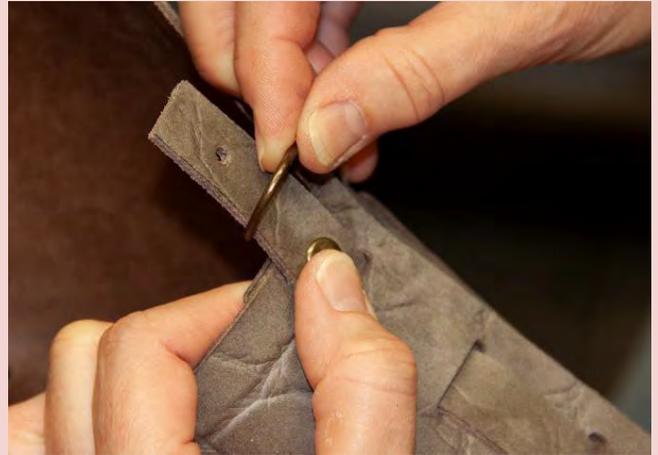


Abb. 30



Abb. 31



Abb. 32



Abb. 33

Wir haben jetzt noch 2 Riemen übrig; Das sind die Riemen für den Tragegurt. Machen Sie nun mit Ihrem Silberstift zwei Punkte auf beiden Riemen auf einer Seite des Bandes, 1 cm und 6 cm vom Ende entfernt. Löcher hineinschneiden. Wir befestigen nun die Karabinerhaken an beiden Bändern, indem wir das Leder des Riemens umdrehen und den Ring am Haken über den Riemen schieben. Falten Sie nun die Löcher zusammen und stecken Sie eine weitere Holknite (8!) durch. Auch diese Holknite sichern Sie mit der Zange (Abb. 34 und 35).



Abb. 34



Abb. 35

Wir werden jetzt die Schnalle am kurzen Riemen anfertigen. Machen Sie einen Punkt bei 1 cm, 3,5 cm und 6 cm und schneiden Sie mit dem Lochschneider ein Loch (Abb. 36). Schieben Sie nun den Stift der Schnalle in das mittlere Loch (Abb. 37) und falten Sie das Leder, das über die Schnalle hinausragt, auf der Rückseite zur Hälfte. Wenn alles gut geht, werden die Löcher ausgerichtet und mit der Holknite 8 befestigt (Abb. 38 und 39).



Abb. 36



Abb. 39



Abb. 37



Abb. 38

Klicken Sie die Karabinerhaken an den Ringen an der Seite Ihrer Tasche an. Schließen Sie die Tasche und führen Sie den langen Riemen einmal durch die Schnalle.

Hängen Sie es nun in der längsten Länge um sich, so wie Sie es tragen würden.

Machen Sie am Dorn der Schnalle einen Punkt auf der Innenseite des Riemens und schneiden Sie hier ein Loch (Abb. 40, 41, 42 und 43).



Abb. 40



Abb. 41



Abb. 42



Abb. 43

Platzieren Sie die Kurve des Lineals 8 cm von diesem Loch entfernt auf dem Riemen. Zeichnen Sie diese mit dem Silberstift entlang, sodass Sie ein abgerundetes Ende Ihres Bandes erhalten. Schneiden Sie nun mit der Schere entlang dieser Kurve. Machen Sie ab dem ersten Loch alle 5 cm 4 zusätzliche Löcher in das Band (Abb. 44, 45 und 46).

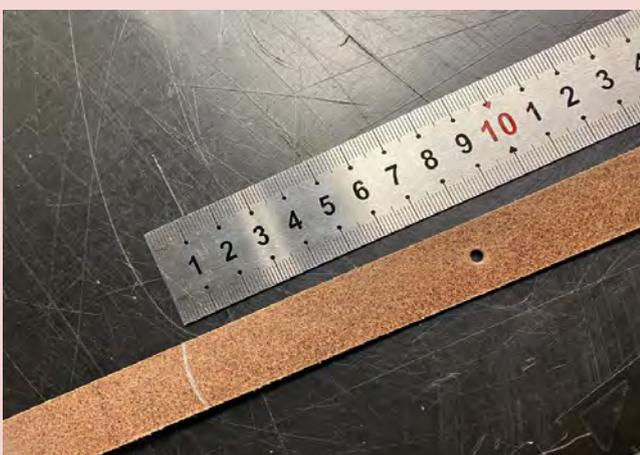


Abb. 44

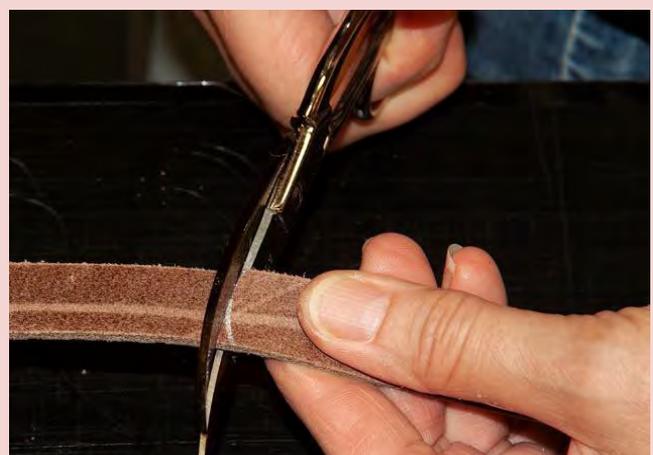


Abb. 45



Abb. 46



Abb. 47

Schließen Sie Ihre Tasche und befestigen Sie beide Riemen mit den Karabinerhaken an den Ringen. Führen Sie den langen Riemen durch die Schnalle und hängen Sie die Tasche in der für Sie passenden Länge um sich. Die Schnalle wird auf den Rücken gelegt.

Wenn es sich vorne befindet, drehen Sie es um, indem Sie die Karabinerhaken austauschen.

Jetzt sind Sie mit Ihrer Tasche fertig und wir machen mit dem Portemonnaie weiter.

### *Methode zur Herstellung des Portemonnaie:*

Die Arbeitsweise entspricht weitgehend der Arbeitsweise des Beutels.

- ★ Sie befestigen zunächst das Schloss und befestigen dann die beiden Bänder im Boden mit 2 Holniten (8 mm) und fädeln diese durch die Seiten. Stellen Sie sicher, dass die Ecken schön fest sind.
- ★ Wenn Sie oben angekommen sind, gehen Sie mit dem Silberstift von innen durch die beiden Löcher und machen Sie einen Punkt auf dem Riemen. Schneiden Sie mit dem Lochschneider ein Loch in dieses Band und machen Sie dies auf beiden Seiten.
- ★ Da hier keine Ringe wie bei der Tasche vorhanden sind, falten Sie nun die Riemen fest nach innen (also um die Oberseite der Seite herum) und gehen Sie von außen mit dem Silberstift durch die 3 Löcher und markieren Sie dabei erneut das Klebeband. Schneiden Sie mit der Lochzange erneut ein Loch hinein und falten Sie das Band nach innen und befestigen Sie es mit einer Holnite 12.

Ihr Portemonnaie ist nun auch fertig.

***“Viel Spaß mit der Tasche und dem Portemonnaie!”***

***TIPP: Sie können die meisten Lederarten schön halten, indem Sie sie mit einem Schutzmittel gegen Flecken und Regen einsprühen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, Ihre Tasche und Ihr Portemonnaie herzustellen und wünsche dir viel Spaß damit!***