



Anleitung




Anleitung kleines Portemonnaie

Du beginnst mit dem Nähen der Klappe. Du nimmst das Garn (110 cm) und fädelst den Faden dann durch die Nadel. Du stichst die Nadel von hinten nach vorne durch das große linke Loch (Abb. A) und achtest anschließend darauf, dass auf der Rückseite ungefähr 8 cm Faden übrig bleiben (Abb. B).



(Abb. A)

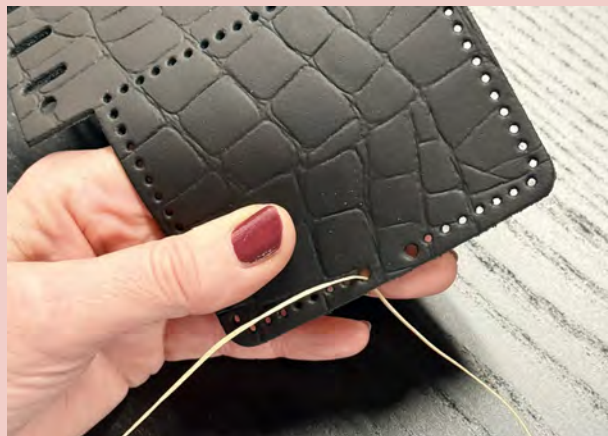

(Abb. B)

Jetzt nähst du mit dem Vorstich einmal ganz herum (du stichst also jedes Mal in das nächste Loch (Abb. C)). Das letzte große Loch nähen wir auch mit, von diesem großen Loch aus nähst du wieder zurück (Abb. D). Anschließend endest du wieder am Anfangspunkt (Abb. E).



(Abb. C)




(Abb. D)




(Abb. E)

Drehe das Muster nun um und mache auf der Rückseite mit diesen beiden Fäden einen Doppelknoten. Danach schneiden wir den Restfaden auf ungefähr 1 cm ab (Abb. F und G).

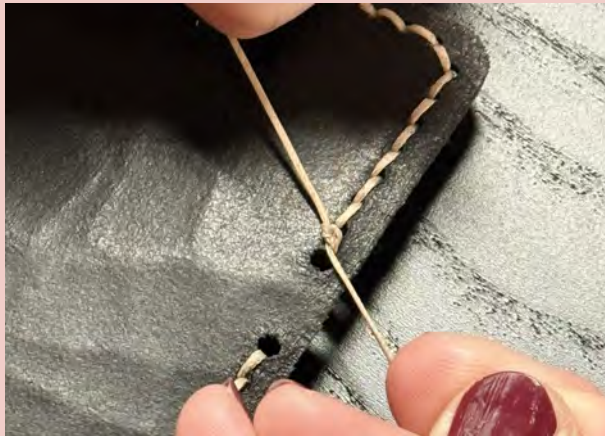


(Abb. F)

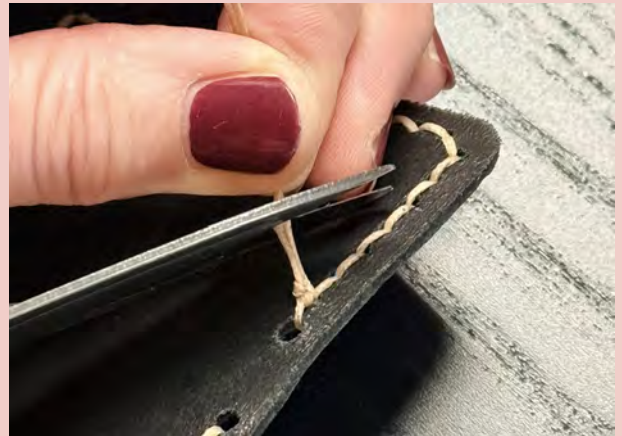


(Abb. G)

Versuche, diese beiden Fäden ein wenig miteinander zu verdrehen, und brenne sie danach ab. Halte das Feuerzeug unter die Fadenenden, sodass die Fäden schmelzen. Bevor die Flamme den Knoten erreicht, drückst du sie mit der Rückseite des Feuerzeugs aus (Abb. H und I).

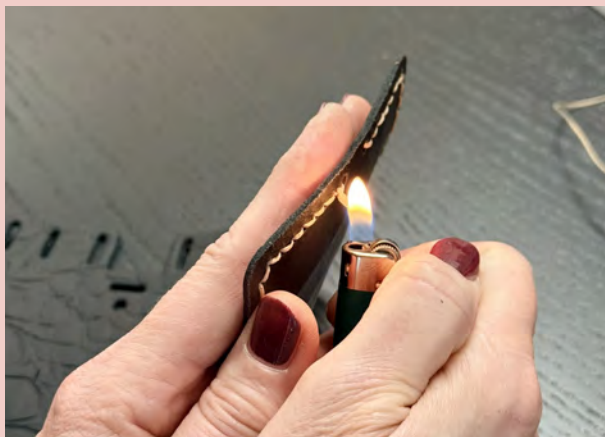

(Abb. H)

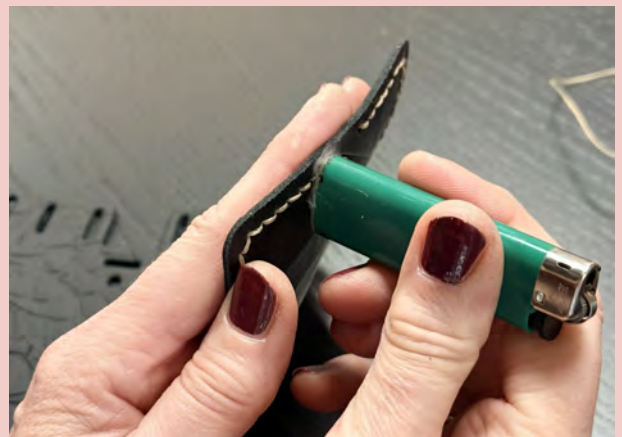

(Abb. I)

Der restliche Ablauf entspricht größtenteils der Anleitung für die Tasche.

- ★ Bringe jetzt den Verschluss an. Danach befestigst du die zwei Riemen mit 2 Hohlknoten (8 mm) am Boden und fädelst sie durch die Seitenwände. Achte darauf, dass die Ecken schön straff sitzen.
- ★ Oben angekommen, gehst du mit dem Silberstift von innen durch die zwei Löcher und markierst einen Punkt auf dem Riemen. Stanze mit der Lochzange ein Loch in diesen Riemen; wiederhole dies auf beiden Seiten.
- ★ Da hier, anders als bei der Tasche, keine Ringe angebracht werden, faltest du die Riemen jetzt straff nach innen (also um die Oberkante der Seitenwand). Gehe dann von außen mit dem Silberstift durch die 3 Löcher und markiere erneut einen Punkt auf dem Riemen. Stanze hier mit der Lochzange nochmals ein Loch, falte den Riemen nach innen und befestige ihn mit einer Hohlknete (Größe 12).

Nun ist auch dein kleines Portemonnaie fertig.